



说明书

10”黑白监视器

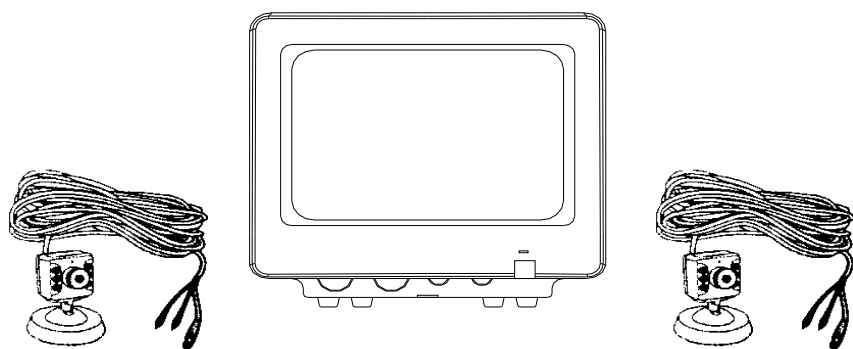

使用前请仔细阅读说明书

按键说明

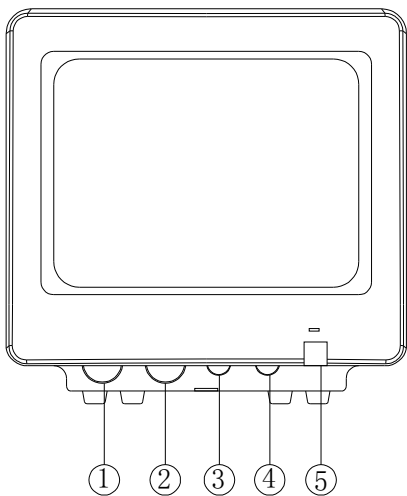


1.对比度

2.亮度

3.时间设定

4.音量调节

5.电源开关

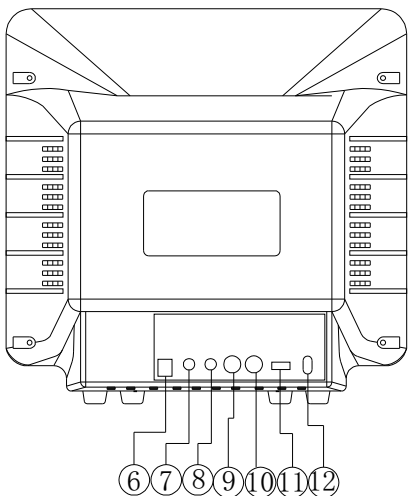

6.DC 电源插孔

7.音频插孔

8.视频插插孔

9.摄像头 1

10.摄像头 2

11.线路选择

12.场频控制

操作说明

显示器操作

1. 电源按钮(5)

推按电源按钮打开监视器

2. 线路选择 (2)

滑动推钮到希望位置例如::

自动= 到监视器自动线路

摄像头 2= 到摄像头线路 2

摄像头 1 = 到摄像头线路 1

3. 音量控制(4)

高速按钮到希望音量.

4. 时间设定 (4)

设定线路转换间隔时间.

5. 亮度(2) 对比度 (1)控制.

图片太明亮或黑暗的,高速亮度和对比度控制

6. 场频控制 (12).

图片上下跳动,高速此按钮控制

7. 音频插孔 (7)


连接摄像头的音频输入

8. 视频插孔 (8)

连接摄像头的视频输入


连接

1. 怎样连接摄像头

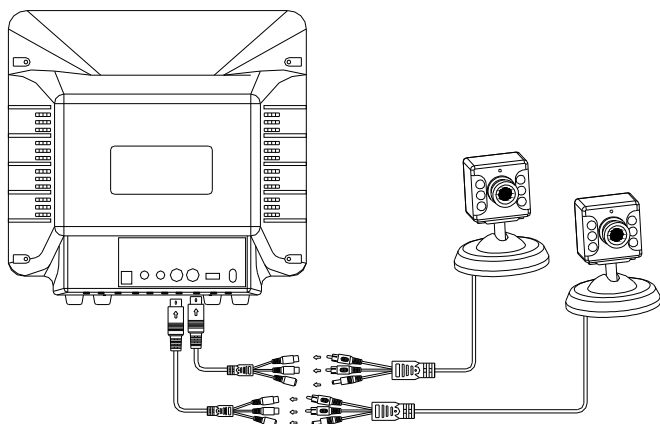

2. 怎样连接适配器

标准家用电源

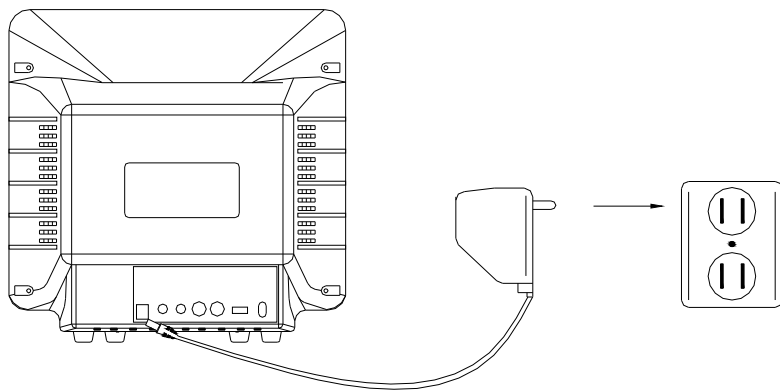

规 格

10”黑/白监视器

制式	: PAL
CRT	: 10” DIAG. 20 ϕ neck, 90° DEF.
分辨率	: 大于 300 线
音频输出	: 0.5WATT
电源	: 13.5V/1100mA AC 适配器.
功耗	: 12W (DC 12V 输入)

摄像头(黑/白 CMOS)

制式	: PAL
分辨率	: 大于 300 线
供电	: 8-12V 150 Ma
夜可视距离	: 2-3m (6-9ft)